


取扱説明書


家庭用ビルトインオープンレンジ

品番
NE-DB300P/301P
NE-DB300SP/301SP
NE-K501P

- NE-DB300P/301P
NE-DB300SP/301SP(据置タイプ)

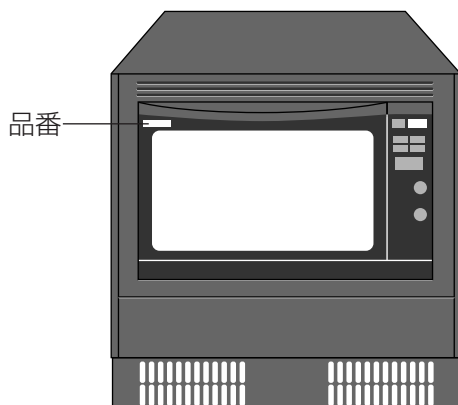

- NE-K501P(トールユニットタイプ)

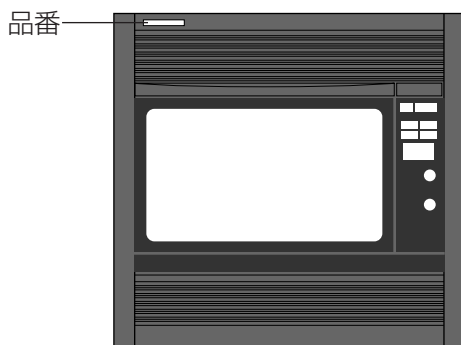

取付設置説明書別添付
保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	2
必ずお守りください	
各部のなまえ／付属品	8
表示部のみかた／準備	10
使える容器	12

ご使用前に

解凍／あたため	14
オートメニュー	16
手動メニュー	
レンジ／レンジ(連動)／煮こみ	18
オープン(予熱あり)	20
オープン(予熱なし)	22
グリル／発酵	23

使いかた

お手入れのしかた	24
故障かな?	26
保証とアフターサービス	30
仕様	裏表紙

ご使用後は




安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です。)

 危険 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。	 してはいけない内容です。
 警告 「死亡または重傷を負う恐れがある内容」です。	  実行しなければならない内容です。
 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。	 気を付けていただく内容です。

危険



自分で絶対に修理・分解・改造をしない
感電や発火、異常動作によるけがの恐れがあります

故障した場合は
販売店にご相談ください。



吸気口・排気口(⇒ P.8)・製品のすき間に針金などの金属物や異物、指を入れない

高圧部があり、感電やけがの恐れがあります

異物が本体に入ったら
まず専用ブレーカーを切り、販売店にご相談ください。

警告

ご使用時の環境について



吸気口・排気口は(⇒ P.8)ふさがない
火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口・排気口が
ふさがれないようこまめにお手入れしてください。



熱に弱い物を近づけない

カーテン・スプレー缶などを近づけると、
ヒーター使用時の熱で高温になるため、
引火や火災、破裂や爆発の恐れがあります



**水にかかるところや火気の近くで
使用しない**

感電や漏電、火災の原因になります



**定格15A以上、交流100Vの
専用ブレーカーにつながれた
専用コンセントを単独で使う**

他の器具と併用した分岐コンセントを使うと
異常発熱して発火することがあります



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電の恐れがあります

アース工事は販売店または電気工事店にご相談ください。
(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

警告

レンジ(電波)の加熱時は



食品を加熱しすぎない

発火・発煙の恐れがあります

- 以下の場合、自動で加熱しない。
 - 少量や指定分量*以外の食品
 - 100g未満の食品

* 指定分量はメニューによって異なります。
各ページを参照してください。



「レンジ」キーでは、設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する

食品の分量に対して、加熱時間が長いと、発火や発煙の恐れがあります

- 特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時のやけどを防ぐために(突沸に注意)



飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあと、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります

- 牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを自動であたためるときは、必ず、オートメニューの「1 牛乳」で加熱する。
- お酒を自動であたためるときは、必ず、オートメニューの「2 酒かん」で加熱する。



油脂の多い液体*や、粒入りスープを加熱するときは以下の方法で加熱する

加熱後、取り出したあと、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります

- ラップをして、「レンジ」キーの600Wで様子を見ながら加熱する。

* バター・生クリーム・オリーブオイルなど



「レンジ」キーで加熱するときは、設定時間を控えめにする

加熱後、取り出したあと、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります



容器は、広口で背の低い容器に8分目まで入れる

少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因になります



加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあと、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります



安全上のご注意

ご使用前に

必ずお守りください

警告

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



ゆで卵(殻付き・殻なし)は加熱しない
破裂によるけが、やけどの恐れがあります



ぎんなんなど、殻や膜のある食品は
割れ目を入れる

破裂によるけが、やけどの恐れがあります



卵は必ず割りほぐす
破裂によるけが、やけどの恐れがあります



ビン・容器のふたや、ネジ式のせんは
外す

破裂によるけが、やけどの恐れがあります

- 密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

次の点もご注意ください



操作部や排気口(➡ P.8)に煮汁や
水をかけない

漏電や感電の恐れがあります

■万一誤って水がかかったときは
販売店にご相談ください。



ベビーフードや介護食は、加熱後、
かき混ぜてから温度を確認する

やけどの恐れがあります



お手入れ時は、専用ブレーカーを切り、
庫内が冷めてから行う

やけど、感電、けがの恐れがあります



子供だけで使わせたり、
幼児に触らせたりしない

やけど、感電、けがの恐れがあります



長期間使用しないときは、
専用ブレーカーを切る

絶縁劣化などで火災の原因になります

異常・故障時には



直ちに使用を中止し、専用ブレーカーを切る

発火や発煙、感電の恐れがあります

異常・故障例

- ブレーカーが落ちる。
- 丸皿が回転しない。
- 異常なおいや音がする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

ご使用前に確認する



調理以外の目的には使わない
過熱により、発火や発煙、やけどの恐れがあります



庫内の包装材は取り出す
焦げや変形、発火の原因になります



庫内に付着した油や食品カスを
放置したまま加熱しない
発火や発煙の原因になります

庫内が冷めてから必ずふき取って
ください。



鮮度保持剤(脱酸素剤)などを
取り出す
発火や発煙の恐れがあります

金属容器・付属の角皿や角あみは



レンジ(電波)を使う加熱では、金属容器などは使わない
火花が飛び、発火・発煙・ドアガラスの割れの恐れがあります

付属の角皿や角あみ、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、
グリル以外では使わない。

ドアは



物をはさんだまま使わない
電波漏れの原因になります



調理中や調理後に水をかけない
ガラスが割れて、けがの原因に
なります



ドアに無理な力を加えない
破損によるけがや電波漏れの原因に
なります



開閉時は指のはさみ込みに
注意する
けがの恐れがあります

安全上のご注意

ご使用前に

必ずお守りください

注意

丸皿(ターンテーブル)は



表示部に「皿高温」を表示したときは
付属の丸皿を素手でさわらない

やけどの恐れがあります



付属の丸皿(セラミック製)に衝撃を
加えない

破損してけがの原因になります

特に、食品の出し入れのときは、
付属の丸皿のふちに当たらないようにする。

付属の取っ手は



取っ手は正しい方向で使う

取っ手の表裏や丸皿用・角皿用を逆に使うと、落としてけがの恐れがあります

調理中、調理後は



ヒーターを使う調理中、調理後は、高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない

やけどの恐れがあります

特に、本体や付属の角皿・丸皿などは高温になります。



破れたり、水でぬれたりしたミトンは
使わない

やけどの恐れがあります



付属の角皿に、湯を張る調理では、
次の場合に角皿の扱いに注意する

やけどの恐れがあります

- 角皿に湯を張るとき
- 角皿を庫内に入れるとき
- 調理後、角皿を取り出すとき
(熱い湯が残っています)



万一、庫内で食品が燃えたら、
ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- 次の処置をして、鎮火を待ってください。
 - ①「とりけし」キーを押す。
 - ②専用ブレーカーを切る。
 - ③燃えやすいものを、本体から遠ざける。

万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ず販売店へ
ご相談ください。



次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに
気を付ける

やけどの恐れがあります

- ドアを開けるとき
- 食品を取り出すとき
- ラップやふたを外すとき
- ヒーター加熱後、付属の角皿や丸皿を
急冷するとき

⚠ 注意

お弁当をあたためるときは



「あたため」キーで加熱しない
容器の変形や溶けの恐れがあります

「レンジ」キーの600Wで様子を見ながら加熱する。➡ P.19



ふた・ラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの恐れがあります

お願い

設置場所は


■テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線から4m以上離す
画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

レンジ使用調理では

- 缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す
アルミ包装は加熱できません。
- 庫内に食品などが入っていない状態で動作させない
異常に高温になり、故障の原因になります。
また、容器や付属品だけでも動作させないでください。

ヒーター調理後は

- 付属の丸皿・角皿の出し入れは取っ手とミトンを使い、両手で出し入れする
片手だけでは落とす恐れがあります。

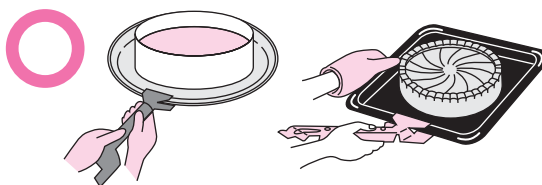

さびの原因になります

- 庫内に付着した油や食品を放置しない
庫内が冷めてから必ずふき取ってください。


安全上のご注意

ご使用前に


必ずお守りください

本 体

•NE-DB300P/301P
NE-DB300SP/301SP

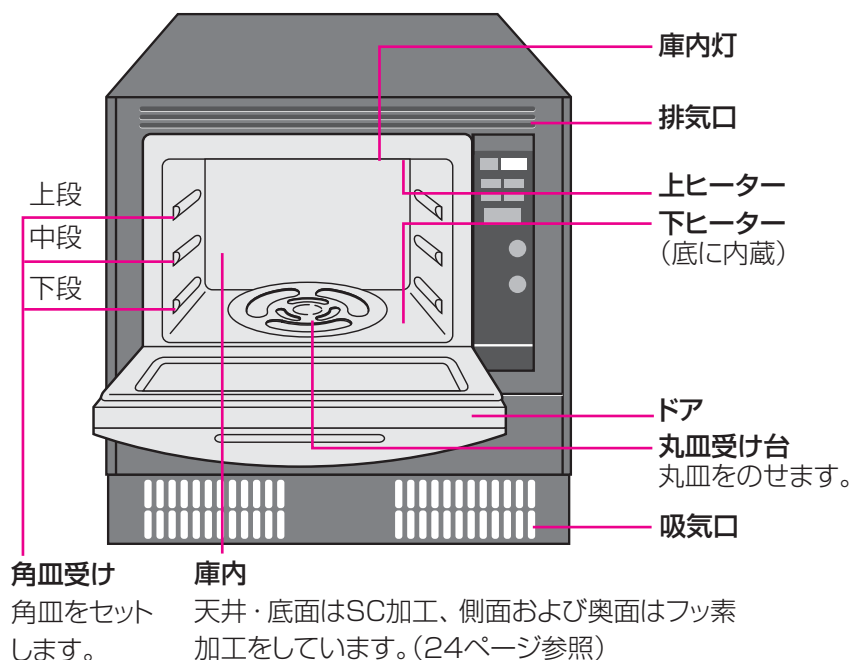

•NE-K501P

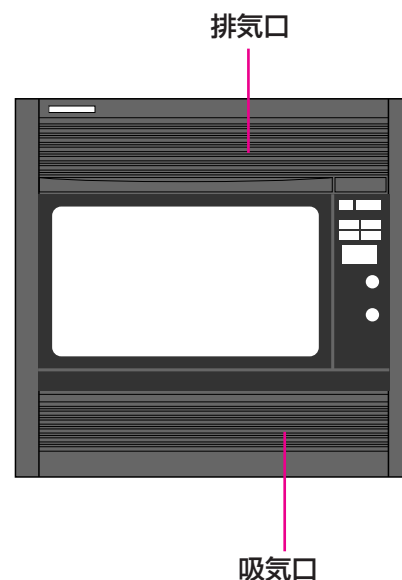

付 属 品

※NE-DB300P / 301PタイプとNE-K501Pの付属品は同じです。

■丸皿受け台



品番: A201F-1900
常に庫内底面にセット

■丸皿(ターンテーブル)



品番: A0601-1900
表面にはフッ素をコーティング
しています。取り扱いかたは
25ページをご覧ください。

■角皿




品番: A0603-1900

■角あみ




品番: A0641-1910

■ミトン(1枚)



品番: A0731-1450
使いかたは7ページの
「ヒーター調理後は」の
項目を参照してください。

■取っ手

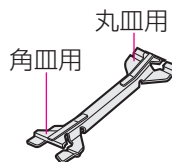

品番: A0604-1660

■Cook Book

品番: A0016-1U30

●付属品は、販売店で買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

操作部

※NE-DB300／301タイプとNE-K501の操作部は同じです。

とりけしキー

途中で調理をやめたいときや押し間違えたときに使います。

解凍・あたためキー

(14・15ページ参照)
時間・温度設定が不要なメニューです。

表示部


使用するときには「0」表示にしてから行ってください。(ドアを開けると表示します)

手動メニュー

(18～23ページ参照)
食品の状態や仕上げに応じて加熱時間や温度設定が必要な加熱方法です。

オートメニュー

(16・17ページ参照)
時間・温度設定が不要なメニューです。
1. 牛乳から 10. ピザ
まで選べます。
(選んだメニュー番号を表示部に表示)

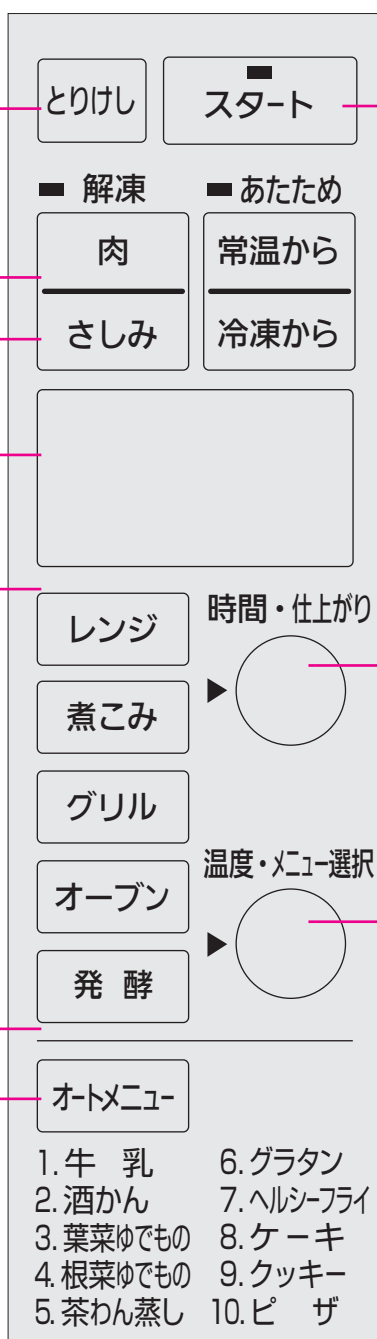

スタートキー

すべての調理スタートに
※調理途中で扉を開けると調理は中断します。
再スタートするときも忘れずに押してください。

時間・仕上がりつまみ

自動調理の仕上がり調節
または手動メニューの時間設定など、点灯・点滅している内容进行操作つまみが受け付けます。

温度・メニュー選択つまみ

手動メニューの温度やオートメニューの選択に点灯・点滅している内容进行操作つまみが受け付けます。

- 操作時には必要な部分のみ、点灯・点滅表示し、手順をお知らせします。

本体・操作部

各部のなまえ／付属品

ご使用前に

電源はドアを開けると入ります


このオープンレンジは電気代が節約できる省エネ設計をしています。
ブレーカーを入ただけでは電源は入りません。
ドアを開けると表示部に「0」を表示し操作ができます。
また調理終了後ドアを閉め約10分間放置すると、電源が切れ無表示になります。操作するときにはドアを開けてください。
※ドアを開けた状態では電源は切れません。

自動電源
オフ機能

ON



表示部

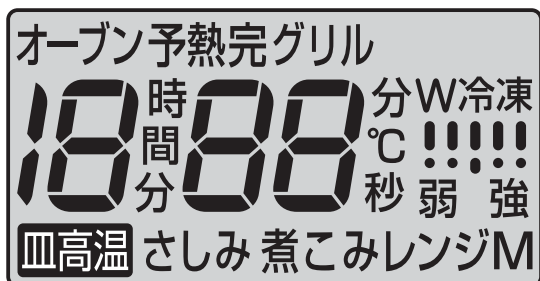

加熱時間表示



合わせた時間を表示。
調理中は、残り時間を表示。



仕上がり調節表示



強め
やや強め
標準
やや弱め
弱め

仕上がり調節は、
メニューにより強弱を
3段階または5段階で
表示。

皿高温表示




調理終了後、調理途中に
ドアを開けたとき、
庫内温度が約75℃以上に
なっていると表示。
それより下がると表示は
消える。

自動メニュー表示



選んだメニューの番号を
表示。

手動メニュー表示

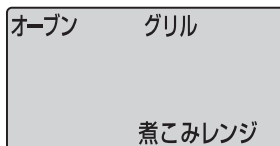

エラー表示



故障や誤使用、庫内温度が
高いときに表示。

H…故障のとき

U…誤使用、庫内温度が
高いとき

(詳しくは28ページ参照)

設定温度表示



オープン調理のとき
設定した温度を表示。

表示部のみかた／準備

ご使用前に

準備


初めてのご使用前に次の手順で必ずカラ焼きを！

庫内の油を焼き切るために最初にから焼きをしてください。

(庫内のにおいが気になるときも汚れを拭き取った後、カラ焼きをしてください)

※必ず部屋の換気をしながら行ってください。

1

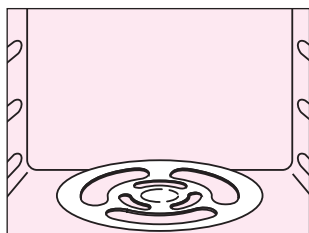
ドアを開け庫内に
丸皿受け台のみ入れる

0

お願い

- 丸皿・ミトンや紙など燃えやすいものは必ず取りはずしてください。
- 「0」を表示しないときは再度ドアを開閉してください。

2

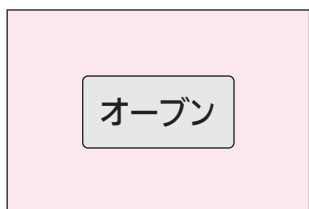

オープン 2度押す

オープン
2 00℃

3

温度・メニュー選択つまみを
まわして
250℃に合わせるオープン
2 50℃

4

時間・仕上がりつまみを
まわして
20分に合わせるオープン
20分

5



押す

- 最初に煙やにおいが出ますが故障ではありません。
- カラ焼き終了後、食品取り出し忘れ防止機能が働くため、約1分ごとにブザーが鳴ります。(約5分間)
ドアを開けるか、**とりけし** キーを押すと解除できます。

※カラ焼きをする前に調理をしても食品には影響ありません。


※小鳥などは、別の部屋に移してください。

容器の種類

電子レンジ加熱の場合

ヒーター加熱の場合

耐熱性ガラス容器

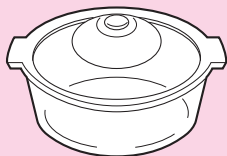

○ 使えます

○ 使えます

耐熱性のないガラス容器



✕ 使えません

● カットガラス、強化ガラスも使えません。

✕ 使えません

耐熱性プラスチック容器

(耐熱温度140℃以上)



○ 使えます

- ただし、ふたは熱に弱いものがあるため耐熱温度をご確認ください。
- 密封性の高いふたは避けてください。
- 油脂、糖分の多い食品は高温になるため使えません。

✕ 使えません

※ただし、オープン・グリル用指定のものは使えます。

耐熱性のないプラスチック容器

(耐熱温度140℃未満)




✕ 使えません

- 電波で変質するもの(ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は使えません。

✕ 使えません

陶器・磁器



○ 使えます

※ただし色絵や、ひび・金銀模様のある器は傷めたり、火花が飛ぶので使えません。






○ 使えます

※ただし内側に色絵のあるものは、はげることがあるので避けてください。


間違わないで！

使える容器



ご使用前に

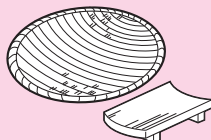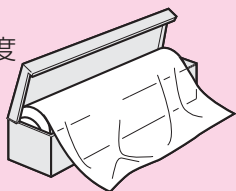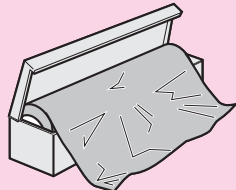容器の種類	電子レンジ加熱の場合	ヒーター加熱の場合
漆器 	✕ 使えません ● 塗りがはげたり、ひび割れる恐れがあります。	✕ 使えません
アルミ・ホーローなどの金属容器 	✕ 使えません ● 金あみや金ぐしなども火花が飛ぶので使えません。 ● 金属製の焦げ目付け皿は使えません。 ● ただし、一部使える場合があります。(クックブックの67ページ参照)	○ 使えます ※ただし取っ手が樹脂のものは使えません。
木・竹製品・紙製品 	✕ 使えません ● 針金を使っているものは燃えやすくなります。	✕ 使えません ※ただし耐熱加工されているクッキングシートやオープンシートなどはパッケージの耐熱温度に従って使うことができます。
ラップ (耐熱温度 140℃ 以上) 	○ 使えます ※ただし油分の多い料理は高温になるため使えません。	✕ 使えません
アルミホイル 	✕ 使えません	○ 使えます ● 付属の角皿に敷いたり、ホイル焼きに使います。
煮こみ キーでは レンジとオープンの両方に使える容器(耐熱性ガラス容器、陶磁器など)を使ってください。		

食品を入れて、キーを押せば、あとはおまかせ。

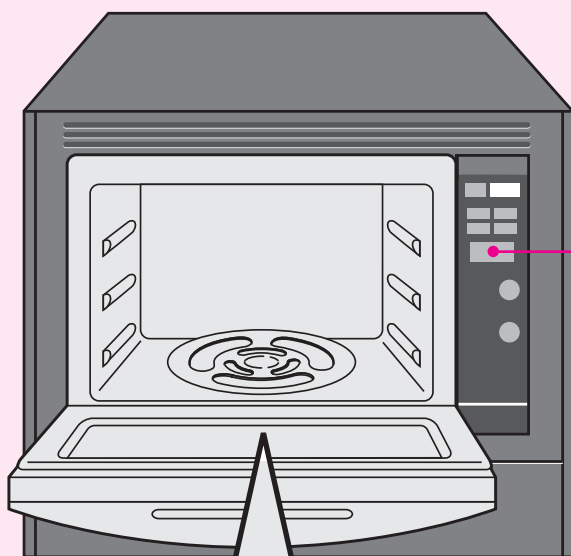

必ず丸皿を
お使いください

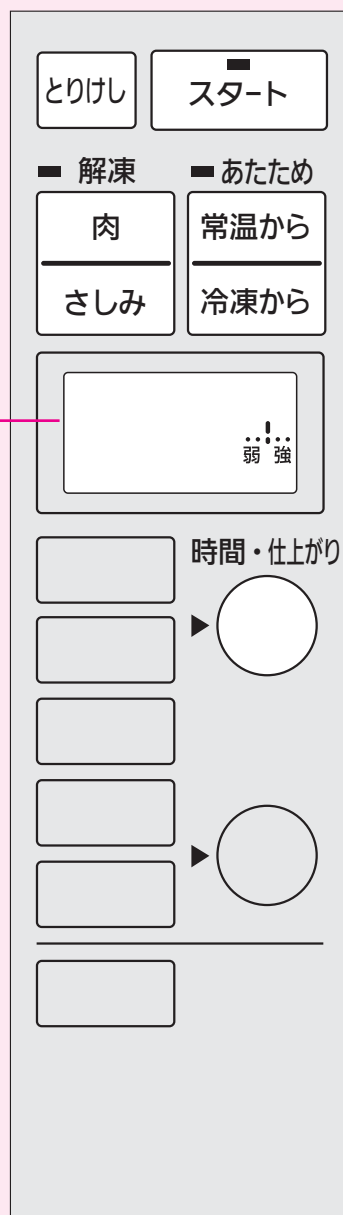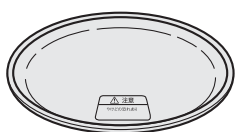

丸皿は

- 「皿高温」表示中、熱に弱い容器を丸皿に置かないで
右記表示が出たときは丸皿が熱くなっているため、プラスチック容器やラップなどが溶けたり変形する恐れがあります。表示が消えるまでドアを開けてお待ちください。



食品は

- 牛乳 酒かん は専用メニューであたためて(クックブックの20・21ページ参照)
- 次のメニューは レンジ 600Wであたためて(クックブックの93・94ページ参照)
パン、あんまん、肉まん、まんじゅう、乾干物、ゆでて冷凍した野菜

1 食品を入れる

あたためのラップをする、しないメニューやコツはクックブックの12～15ページをご覧ください。



2 ■ あたため 常温から

(例)「あたため
常温から」の場合

目的のキーを押す

- メニュー横のランプが点灯。
- スタートキーのランプが点滅。

お好みの仕上がりにしたいときは
スタートする前に「時間・仕上がり」つまみをまわして
調節してください。

3 ■ スタート

押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- メニュー横のランプが点灯。




できあがり

- ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

容器は


- 解凍以外には発泡スチロール製のトレイは使わないで
解凍時に使用する発泡スチロール製のトレイは、食品が高温になり、溶ける恐れがあります。
- 熱に弱いふた、密封性の高いふたは使わないで
耐熱性プラスチック容器でも、変形する恐れがあります。
- 食品の量に合った大きさの器を使って
大きすぎる器で少量をあたためると、上手にできない場合があります。
また、プラスチック容器は変形の恐れがあります。

メニューに合わせてスタートすれば、料理に最適な加熱ですばやく仕上げます。

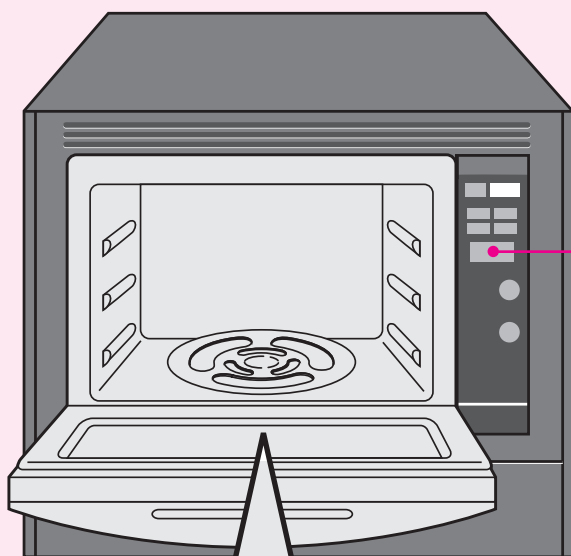


メニューによって
付属品を
変えてください

1. 牛乳
2. 酒かん
3. 葉菜ゆでもの
4. 根菜ゆでもの
5. 茶わん蒸し
8. ケーキ

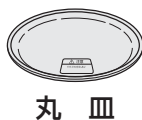


6. グラタン
7. ヘルシーフライ
9. クッキー
10. ピザ

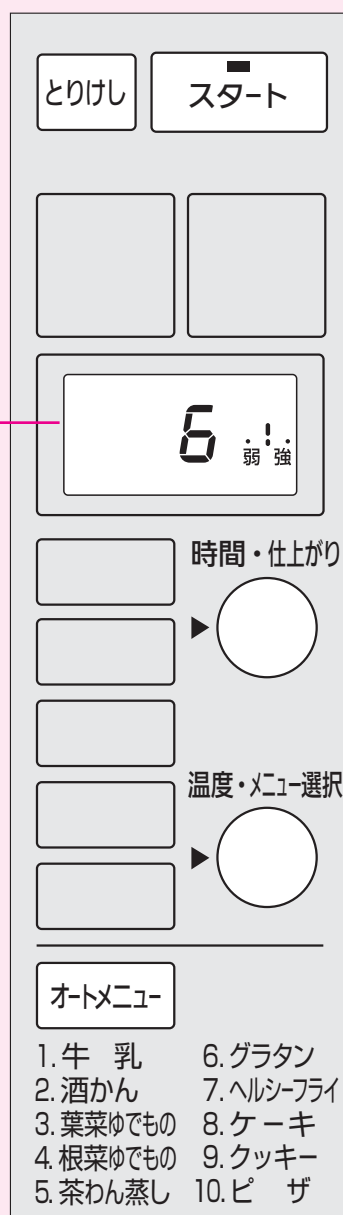

(例)グラタンの場合

オートメニュー

1 付属品を選び
食品を入れる

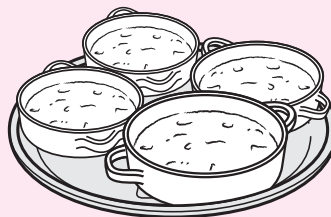

2


オートメニュー

押す

- 「温度・メニュー選択」つまみのランプが点滅。

3

温度・メニュー選択

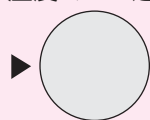

(例)「グラタン」
の場合

まわして料理したい
メニュー番号に合わせる

- 目的のメニュー番号が表示するまでまわす。
- スタートキーのランプが点滅。

6 弱 強

好みの仕上がりにしたいときは

スタートする前に「時間・仕上がり」つまみをまわして調節してください。

4

スタート

押してスタート

- 庫内灯が点灯。



できあがり


- ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 食品を取り出す。
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

お願い

- 角皿を使用するときは、必ず丸皿を取りはずして
- 「皿高温」表示中は、熱に弱い容器やラップに包んだ食品を丸皿に置かないで発泡スチロール製のトレーやプラスチック容器・ラップなどは、変形したり溶ける恐れがあります。表示が消えるまでドアを開けてお待ちください。
- オートメニューは、予熱不要
- オープン棚位置は、クックブックを参照ください。

使
い
か
た

食品の量、加熱前の食品温度に合わせて時間を調節します。

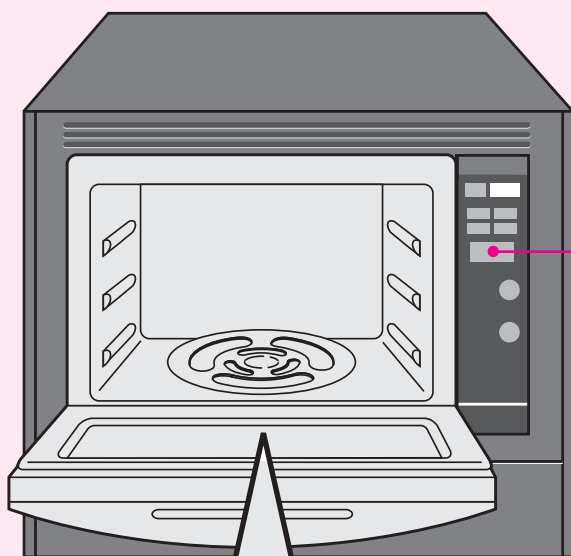

必ず丸皿を
お使いください



最大時間設定について

レンジ	600W: 30分
レンジ	300W: 30分
レンジ	150W: 5時間
レンジ	100W: 5時間
煮こみ	: 3時間

お願い

「皿高温」表示中は、熱に弱い容器を丸皿に置かないで

発泡スチロール製のトレーやラップ・プラスチック容器などは、溶けたり変形する恐れがあります。

表示が消えるまでドアを開けてお待ちください。

1 食品を入れる

2


レンジ

目的のキーを押す

- レンジ300W、150W、100Wの場合
目的の出力が表示するまで押す。
- 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。

3

時間・仕上がり



まわして時間を合わせる

- スタートキーのランプが点滅。

4:00
分 秒

- レンジの出力を組み合わせたいとき(連動)は
(例)600W 10分 → 150W 1時間の場合
2～3の手順をくり返す。
1)600W 10分に合わせ、
2)150W 60分に合わせ、
3)スタートを押す。
※600Wが終わったら、「ピッピッ」と2回鳴り、
自動的に150Wに切り替わり150Wの残り
時間を表示。

4

スタート

押す

- 庫内灯が点灯。
- 残り時間を表示。



できあがり

- ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。(約2分後、
自動的に消灯)
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分毎に
お知らせブザーが鳴ります。(約5分間)


●加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を
合わせ、スタートします。不要なときは **とりけし** キーを押します。

●煮こみの時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが消えた後、追加したいときは **煮こみ** キー
を1秒以上押します。その状態で上記手順の3以降の操作をしてください。
弱出力から加熱が始まります。

表面をパリッと焼くなら
高い温度で、
中まで焼くなら
低い温度でじっくりと。

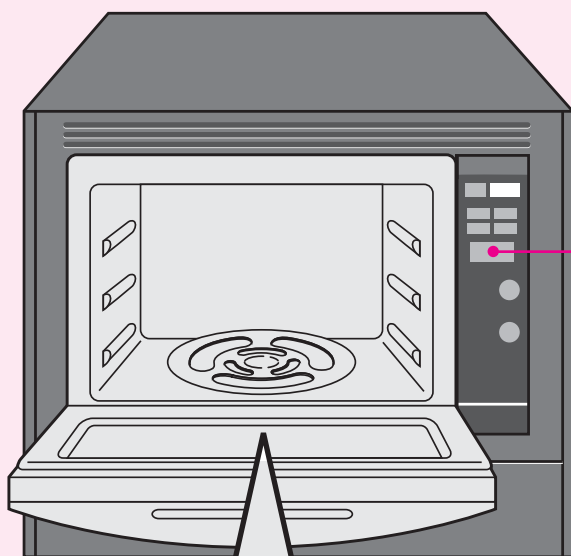

メニューによって
付属品を
変えてください

オープン
発酵




丸 皿
または



角 皿

グリル



角あみ
+
角 皿



最大時間設定について
オープン 予熱あり: 2時間

温度設定について

オープン予熱は110～250℃・300℃の設定が可能です。ただし300℃の温度での運転時間は約10分間です。その後は自動的に250℃に切り換わります。また庫内が75℃以上のときは300℃の設定はできません。

予熱時間の目安

150℃: 約6分 200℃: 約10分 250℃: 約16分 300℃: 約18分

予熱する

オーブン (予熱あり)

1


オープン

押す

- 丸皿は必ず取り出して予熱してください。
- 「温度・メニュー選択」つまみのランプが点滅。

2

温度・メニュー選択



まわして温度を合わせる

- スタートキーのランプが点滅。

3


スタート

押して予熱スタート → 予熱完了

- 庫内灯が点灯。
- 加熱時間消灯。
- 設定温度を表示。
- 途中 **オープン** キーを押すと、現在温度を表示します。110℃未満のときは「—」を表示します。
- ピッピッ…と5回鳴り、合わせた温度が点灯。
- 「予熱完」が点滅。
- ドアを開くまで約30分間予熱を保持。

4

時間・仕上がり



まわして食品の加熱時間を合わせる

加熱する

5



食品を入れる

- 加熱時間を表示。
- ドアを閉めると庫内灯が消灯。

6

スタート

押してスタート → できあがり


- 庫内灯が点灯。
- 残り時間を表示。
- 一時的に温度表示が下がる場合がありますが、調理のでき具合には影響ありません。(食品に熱をうばわれるため)
- 途中 **オープン** キーを押すと、設定温度を表示します。
- ピッピッ…と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。(約2分後、自動的に消灯)
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

●加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を合わせ、スタートします。不要なときは **とりけし** キーを押します。

●途中で温度を変更したいときは

加熱中に「温度・メニュー選択」つまみをまわして調節します。

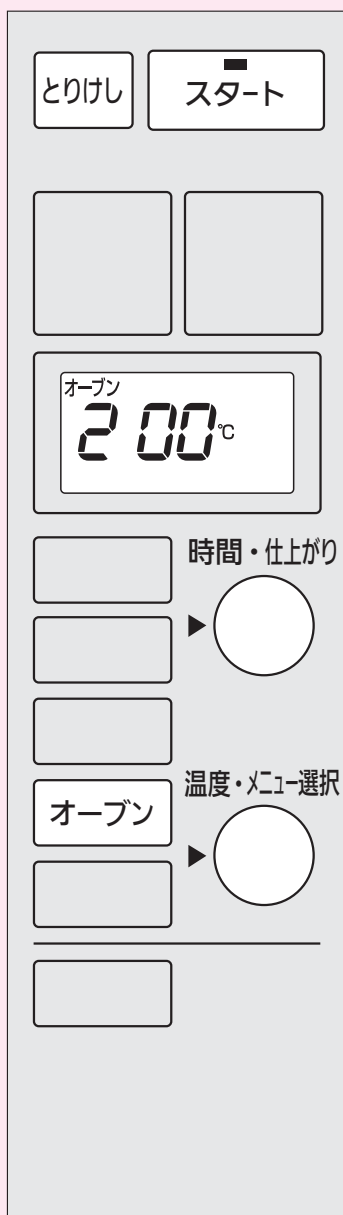

最大時間設定について

オープン 予熱なし: 2時間

オープン調理終了後、追加加熱するときや連続して調理をするときなどはオープン(予熱なし)機能を使います。

オープン(予熱なし)

1 食品を入れる

2 **オープン**

2度押す

- 「予熱」表示消灯。
- 「温度・メニュー選択」つまみのランプが点滅。

3 温度・メニュー選択

まわして温度を合わせる

- 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。

4 時間・仕上がり

まわして時間を合わせる

- スタートキーのランプが点滅。

5 **スタート**

押してスタート

- 庫内灯が点灯。
- 残り時間を表示。



できあがり


- ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。(約2分後、自動的に消灯)
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

●加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を合わせ、スタートします。不要なときは **とりけし** キーを押します。

●途中で温度を変更したいときは

加熱中に「温度・メニュー選択」つまみをまわして調節します。

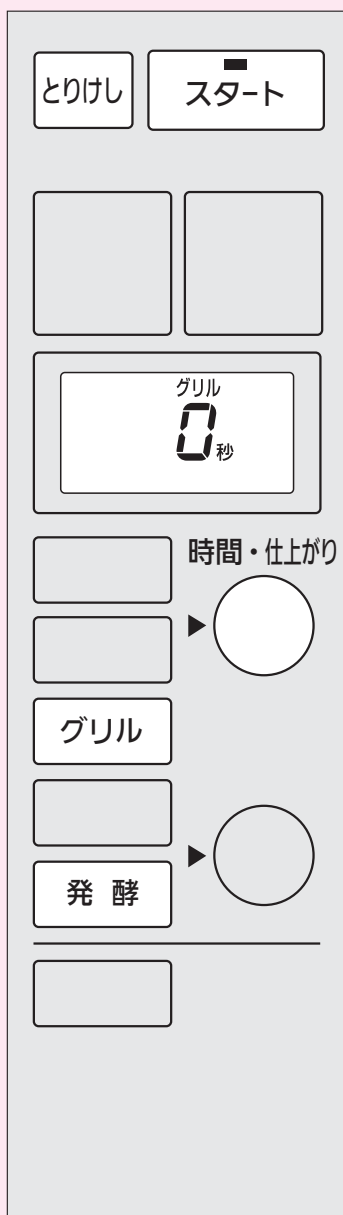

最大時間設定について

グリル : 30分

発酵 : 2時間

グリル／発酵

1 食品を入れる

2

グリル

目的のキーを押す

- 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。

3

時間・仕上がり

まわして時間を合わせる

- スタートキーのランプが点滅。

4

スタート

押す

- 庫内灯が点灯。
- 残り時間を表示。



できあがり

- ピッピッ……と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅。(約2分後、自動的に消灯)
- 食品を取り出し忘れた場合は、ドアを開けるまで約1分毎にお知らせブザーが鳴ります。(約5分間)

オーブン(予熱なし)／グリル／発酵

使
い
か
た

●加熱時間を追加したいときは

「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅している間(約2分間)に、追加時間を合わせ、スタートします。不要なときは **とりけし** キーを押します。

●発酵について

調理中に **発酵** キーを押すと表示部に「40℃」と表示します。
庫内温度は約40℃に合わせています。

40℃

※トースト・おもちは、オーブン庫内が大きく食品とヒーターとの距離が離れているため上手に焼けません。

本 体

庫内


- 汚れはぬれぶきんですぐ拭き取る
底面は丸皿受け台をはずし、
柔らかい布で拭き取る。
- 汚れがひどいとき
薄めた台所用中性洗剤を布にしみ
込ませ、汚れを取り、ぬれぶきんで
残った洗剤を拭き取る。
- 汚れがこびりついたとき
台所用中性洗剤を少し多めに布に
しみ込ませて汚れた部分にかぶせ、
しばらく置いてから拭き取る。
(肉汁、油などがたまると、発煙、
発火、さびの恐れがあります。)

庫内の壁は、
汚れがつきにくくなっています。

- 天井・底面…SC(セルフ・クリーニング)
加工が、ヒーター調理中に油汚れを
焼き切ります。
また庫内の脱臭をするときは、汚れを
拭き取った後、窓を開けてカラ焼きを
してください。(11ページ参照)
- 奥面、側面…フッ素加工で汚れが付き
にくく、拭き取りやすくなっています。
- SC効果を維持するために
SC加工面に多量の油脂が付着すると
効果が低下するため、鶏の照り焼き
など油の飛び散る料理を連続して
4～5回繰り返さないでください。
また、角皿(丸皿)にしわを作った
アルミホイルを敷くか、周囲に野菜を
置いて油の飛び散りを抑えてください。
※お手入れ後、底面にシミが残ること
がありますが、熱によるもので
ご使用上問題ありません。

前面

- ぬれぶきんで拭く
ひどい汚れは、薄めた台所用中性洗剤を
しみ込ませて拭き取る。

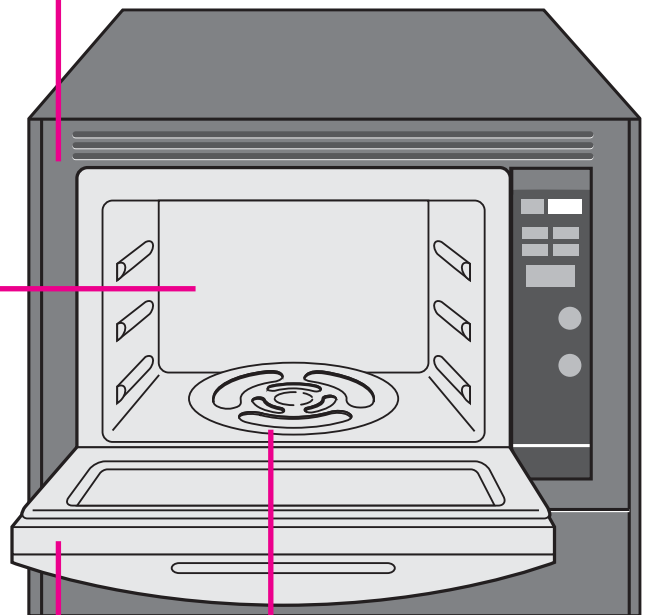

丸皿受け台
中央部を持ち、
垂直に引き上げて取りはずす
無理な力を加えると本体の
軸が折れる恐れがあります。

ドア

- 柔らかい布で拭く
ひどい汚れは、薄めた台所用中性洗剤を
しみ込ませた布で拭き取り、ぬれぶきんで
残った洗剤を拭き取る。

お手入れのしかた

お願い

- 洗剤、食品カスをすき間や庫内底面軸部に入れないで故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)を使わないで傷、変形、変色の原因になります。
- 庫内をスポンジたわしの裏側についているナイロンたわしなどでこすらないでSC効果低下やフッ素コートがはがれる原因になります。とくにクレンザーなどを使用しないでください。


警告

- お手入れ時、電源プラグは抜く
感電の恐れがあります
- 庫内が冷めてからお手入れする
やけどやけがの恐れがあります

注意

- 庫内に付着した油や食品カスはふき取る
そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります
必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

付属品

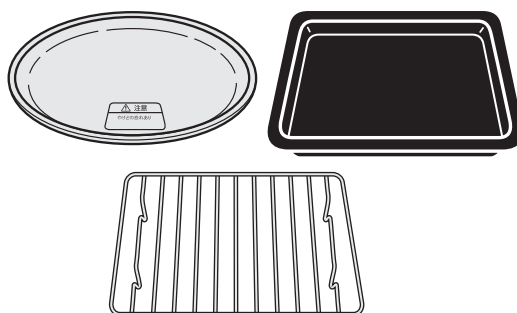

付属の丸皿、角皿、角あみ

- 使うたびにスポンジたわしで洗い、水分をふき取る。
 - 金属たわしなどは傷がつく恐れがあるためなるべく使わないでください。
- ミトン…傷んだり古くなったときは新しいものをお買い求めください。

お願い

- 付属の丸皿を金属たわしなどでこすらないで
フッ素コートがはがれる原因になります。とくにクレンザー・漂白剤などを使用しないでください。
- 付属品を乱暴に扱わないで
変形、割れの原因になります。

ご使用後は

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、一度調べてください。

① 正しく動かない…

症 状	原 因
全く動かない	<ul style="list-style-type: none">● 停電していませんか。● 配電盤のブレーカーが切れていませんか。● 電源プラグが抜けていませんか。● 表示部に「0」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開け、「0」表示が出てから操作してください。
「時間・仕上がり」つまみのランプが点滅して思うように操作できない	<ul style="list-style-type: none">● 手動調理後、約2分間は「時間追加」機能が働いています。 とりけし キーを押してください。
丸皿受け台が回らない、回転ムラがある、ゴトゴト音がある	<ul style="list-style-type: none">● 丸皿受け台・丸皿は正しくセットされていますか。● 食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか。

② 音がする…

症 状	原 因
作動中“カチカチ”音がする	<ul style="list-style-type: none">● 電子レンジの出力やヒーターの切り替えをしており、その切り替え時の音です。
調理中や終了後、ファンの回る音がする	<ul style="list-style-type: none">● 機械部分の温度が下がると、自動的に止まります。

お願い

M表示がでて加熱されない場合は、下記のどちらかの方法で対処してください。

M表示が消え、正常にもどります。(M表示は店頭でのデモ用モードで、スタートキー4回ととりけしキー4回を押すと表示されます。)

① とりけしキー4回とスタートキー4回を押してください。

② 専用ブレーカーを切り、数秒後に入れ直してください。

② 表示が変わった…

症 状	原 因
自動調理で、残り時間が出るときと、出ないときがある	●食品の種類や分量によって変わります。
オープン調理のとき庫内温度が下がった	●熱が食品にうばわれるため下がる場合がありますが、調理のでき具合には影響ありません。
表示部に「皿高温」が出る	●庫内温度が約75℃以上のとき表示しますが、自動・手動調理ともに使用できます。
丸皿・角皿を入れていないのに「皿高温」を表示する	●庫内温度が約75℃以上を表示基準にしているためカラ焼きをした後も表示しますが故障ではありません。

③ 火花や煙・水滴が出る…

症 状	原 因
電子レンジ調理のとき火花が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●丸皿をお使いですか。 ●金粉、銀粉のある容器を使用していませんか。 ●庫内の壁に金属(スノコ網、アルミホイル、金串など)が触れていませんか。
煙やいやな臭いが出た	<ul style="list-style-type: none"> ●初めて使ったときは、防錆の油が焼け煙が出ます。庫内の油を焼き切るために、オープンのカラ焼きをしてください。(11ページ参照) ●庫内、ドア内側に食品カス、油がついていませんか。 ●肉類の場合は、まわりに野菜(にんじん、たまねぎなど)をおいて調理すると煙が軽減されます。(クックブック 64ページ参照ください。) <p>※焼きとりなどヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。</p>
ドアがくもり 水滴が落ちる	●メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。

故障かな？

(次ページにつづく)

ご使用後は

② ピピピッと鳴り、次の表示が出た…

内容を確認したあと **とりけし** キーを押し、再度設定してください。

症 状	調べるところ
U 10	<p>使用する付属品が間違っています。</p> <p>→メニューにより使用する付属品が決まっています。 また、オープン予熱中は丸皿を取りはずしてください。</p> <p>あたため・解凍・オートメニューの場合…14、16ページ参照 手動調理の場合…18、20ページ参照</p>
U 20	<p>分量が多すぎます。</p> <p>→食品の量を減らすか、軽い容器に替えてください。</p>
U 40	<p>庫内に食品が入っていない、または100g以下の少量を入れて加熱していませんか。</p> <p>→庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。</p>
U 50	<p>庫内の温度が高いとき、表示します。</p> <p>→表示が消えるまでドアを開けて待つか、調理の場合は手動で行ってください。 (クックブックの93～95ページ参照)</p> <p>発酵 キー使用時は表示が消えるまで待ってください。</p>

以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは、保証書をお示しのうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1、故 障 状 況 | } 保証書に記入してあります。 |
| 2、製 品 名 | |
| 3、品 番 | |
| 4、お 買 い 上 げ 日 (年月日) | |

次の表示が出たときは必ずお買い上げの販売店へ

H 00、H 30、H 67、
H 94、H 99

故障したとき左記の表示が出ます。

とりけし キーを押し、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。

① お料理のできが悪い…

■あたためのとき

症 状	原 因
食品があたたまらない	●食品が金属容器、アルミホイルなどでおおわれていませんか。
あたため・オートメニューで食品をあたためると熱くなりすぎた	●ごはん・おかずの場合 ➡ラップをしていませんか。 (クックブックの12～13ページ参照) ●牛乳・酒かんの場合 ➡容器に7～8分目まで食品を入れていますか。 半分以下のときは「仕上がり調節」 弱め に合わせるか手動であたためてください。 (クックブックの20～21ページ参照)
あたため・オートメニューで食品をあたためても熱くならない	●ごはん・おかずの場合 ➡容器の種類により仕上がり状態が変わります。 ぬるいときは レンジ 600Wで様子を見ながら追加してください。 ●牛乳・酒かんの場合 ➡加熱前の食品の温度により、あたたまりかたが変わります。(保存場所、季節など) 「仕上がり調節」 強め または やや強め に合わせてください。

■解凍のとき

解凍で食品が煮えた	●冷凍するとき食品の厚みは均一ですか。 ●ガラスの皿や陶器の器を使ったとき、 「仕上がり調節」 弱め に合わせましたか。 ●冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。 (食品の温度が上がっていると上手に解凍できません) ●ラップなど包装は取りはずしていますか。
-----------	---

■ケーキのとき

スポンジケーキがふくらまない	●卵を泡立てるときボールに油分や水分がついていませんか。 ●卵をよく泡立てましたか。 ●粉合わせのとき、混ぜすぎませんでしたか。
----------------	--

■クッキーのとき

クッキーにムラができた	●生地の厚み、大きさは均一にしていますか。
-------------	-----------------------

故障かな？

お料理がうまくできない

ご使用後は

修理・使いかた・お手入れなどは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(26～29 ページ)で
ご確認のあと、直らないときは、
まず専用ブレーカーを切って、
お買い上げ日と右の内容を
ご連絡ください。

- 製品名 ビルトインオープンレンジ
- 品 番 NE-DB300P/301P
 NE-DB300SP/301SP
 NE-K501P
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間。ただし、マグネトロンは 2 年間です。
(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、このビルトインオープンレンジの
補修用性能部品(製品の機能を維持する
ための部品)を、製造打ち切り後 8 年
保有しています。


■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は………

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の
個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。
併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしておりますので、
ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や
正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
東北地区	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
近畿地区	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
中国地区	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
四国地区	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
九州地区	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
沖縄地区	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

1109

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご使用後は



仕 様

電 子 レ ン ジ	消 費 電 力	1.38 kW
	高周波出力	(注1)800 W・600 W / 300 W / 150 W / 100 W相当
	発振周波数	2,450 MHz
	電 源	交流 100 V(50 Hz-60 Hz共用)
	庫 内 寸 法	幅351×奥行365×高さ195(mm)〔丸皿(ターンテーブル)直径342 mm〕
オ ー プ ン	消 費 電 力	1.29 kW
	ヒーター出力	1.25 kW
	温度調節範囲	発酵・110～250℃・300℃ ※ただし、300℃は予熱のみ設定可能。 ※このオープンレンジの300℃の温度での運転時間は約10分間です。 その後は自動的に250℃に切り替わります。
グ リ ル	消 費 電 力	1.29 kW
	ヒーター出力	1.25 kW
(注2)表示部消灯時	消 費 電 力	0 W(「0」表示のときの消費電力は2.2 Wです)

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

(注1)高周波出力800Wは、短時間高出力機能(約3分間)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。
これは自動の限定したメニュー(「あなたため」キーを押してあなたためるとき、**オートメニュー**の
「1.牛乳」、「2.酒かん」、「3.葉菜ゆでもの」、「4.根菜ゆでもの」)で働きます。

(注2)表示部消灯時とはコンセントに電源プラグを差した状態で表示部が消灯しているときのことです。

愛情点検 長年ご使用のビルトインオープンレンジの点検を!			
	こんな症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●丸皿が回転しない ●ブレードが落ちる ●異常なおいや音がする ●ドアに著しいガタや変形がある ●触ると電気を感じる ●その他の異常や故障がある 	
		ご使用 中止	事故防止のため、 ご使用を中止し、 ブレードを切り、 販売店へ点検を ご依頼ください。

便利メモ おぼえのために記入されると便利です。

お買い上げ日	年	月	日	品 番	
販 売 店 名					
	☎ ()				

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© Panasonic Corporation 2008

A0506-1U32
F1008-10310